



APPAREILS
PROFESSIONNELS
POUR L'AGRICULTURE

TwistGrain pro

Humidimètre pour les céréales
le maïs, les graines de graminées,
les oléagineux et les légumineuses.

**Numéro 1 parmi les humidi-
mètres avec compression
de l'échantillon.**

Mesures

- mesure rapide et précise des graines entières avec une précision de $\pm 0,5\%$ pour les graines standardisées
- 50'000 résultats de mesure peuvent être enregistrés (avec la date et l'heure)
- mémoire pouvant contenir jusqu'à 400 espèces et 20 versions linguistiques
- chambre de mesure en métal nickelé
- méthode innovante d'analyse des échantillons en 4 points

Boîtier et conception

- robuste et ergonomique, en matériau ABS
- format de poche, fabrication précise
- poids léger 500 g

Écran graphique extra-large avec rétro-éclairage LED

- rétroéclairage à économie d'énergie pour une lecture facile dans toutes les conditions (champ/stockage, plein soleil/nuit)
- affiche l'humidité, la température, la valeur moyenne des mesures, le nom complet des espèces, la valeur de modification et l'état actuel de la batterie

Connecteur USB

- mise à jour automatique du logiciel et des courbes d'humidité
- exportation de données vers un ordinateur

Sonde externe de température (en option)

- mesure précise de la température ($\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- en acier inoxydable
- possibilité d'acheter plusieurs sondes de conception et de longueur différentes
- connecté via le port USB

Les humidimètres Dрамиński ne nécessitent pas d'étalonnage périodique

- DEUX MODES DE FONCTIONNEMENT À CHOISIR
- MESURES PRÉCIEUSES (4 FRÉQUENCES)
- MÉMOIRE VOLUMINEUSE
- LISTE EXHAUSTIVE D'ÉTALONNAGES
- PRISE USB
- LOGICIEL DE TRANSMISSION DE DONNÉES
- GARANTIE DE 3 ANS

VOIR PLUS





GMDM

Humidimètre à grains avec mesure de la densité

Développé pour les professionnels, il permet de mesurer avec précision la teneur en eau et la densité apparente des céréales. Vous apprécierez sa fiabilité et sa rapidité de service.

Vous augmenterez les bénéfices de votre entreprise.

En évaluant expressément le taux d'humidité, la température et la densité du grain, vous serez en mesure de gérer la récolte, le stockage ou la revente du grain de manière beaucoup plus efficace, ce qui se traduira par une augmentation de vos bénéfices à court terme. En outre, un appareil interne approuvé pour le règlement des acheteurs vous assure à 100 % que la mesure de l'humidité est correcte.

La mesure de l'humidité des graines entières dans l'appareil est effectuée par la méthode du poids-capacité. La haute précision des calculs est obtenue grâce à un logiciel spécial et à **une balance électronique intégrée extrêmement sensible et précise**. L'humidimètre a une précision de classe II et l'erreur moyenne de mesure est inférieure à 0,5 % pour les grains normalisés.

- MESURE PRÉCISE
- DURÉE DE FONCTIONNEMENT: ENVIRON 45 HEURES
- POIDS DE L'APPAREIL: 1655 G
- DISTRIBUTEUR SEMI-AUTOMATIQUE DURABLE
- BOÎTIER ROBUSTE EN ABS

VOIR PLUS



GMM pro

Humidimètre à grains avec balance intégrée

Créé pour les professionnels. Vous l'utiliserez pour mesurer avec précision le taux d'humidité des céréales en utilisant la méthode du poids-capacité. Vous apprécierez rapidement sa précision, sa robustesse et sa facilité d'utilisation.

Il améliorera la rentabilité de votre culture:

- Vous serez sûr de vendre du grain avec le meilleur taux d'humidité et vous économiserez ainsi du temps et de l'argent
- Conservez les grandes quantités de grains en toute sécurité pendant une longue période
- Réduisez le risque de moisissure dans le lot de céréales

Mesure des graines entières à l'aide de la méthode capacitance-poids avec échantillonnage du remblai. Le système de pesage intégré augmente considérablement la précision des mesures. L'erreur de mesure pour le grain standardisé ne dépasse pas 0,5 %. L'écran LCD alphanumérique affiche le nom complet de l'espèce, le taux d'humidité en % et la température du grain.

- MESURE PRÉCISE
- AUTONOMIE D'ENVIRON 28 HEURES
- DISTRIBUTEUR SEMI-AUTOMATIQUE DURABLE
- BOÎTIER ROBUSTE EN ABS
- GARANTIE DE 3 ANS

VOIR PLUS





GMSv3

Un humidimètre à grains avec broyeur d'échantillons.

Fournit des mesures précises de l'humidité dans des conditions de terrain. Une clé à cliquet spécialement sélectionnée facilite l'écrasement du grain. En outre, il est équipé d'un capuchon unique qui fait office de gobelet gradué. Grâce à cela, vous pouvez prélever et mesurer facilement le volume correct de l'échantillon de grain.

VOIR PLUS



GMM mini

Un petit appareil pratique et moderne qui permet de déterminer en un instant le taux d'humidité de votre récolte.

Le **GMM mini** dispose d'un menu complet, très intuitif, qui permet à l'utilisateur de personnaliser les réglages. Vous profiterez des avantages d'un grand écran graphique LED avec rétro-éclairage et vous obtiendrez une satisfaction professionnelle avec votre humidimètre.

VOIR PLUS



HMM

L'humidimètre pour foin et paille comprimés est un instrument numérique de pointe qui permet de contrôler facilement le niveau d'humidité et la température du foin et de la paille comprimée.

L'appareil existe en 5 versions:

- HMM avec sonde 56 cm / HMM avec sonde 200 cm (tous deux connectés à l'appareil par un câble)
- HMM FIX avec sonde montée de façon permanente sur le lecteur
- HMM&G – dédié au café et au cacao
- Presse HMM – système de mesure de la teneur en eau du foin et de la paille applicable aux presses (remorques) autochargeuses.

VOIR PLUS





PHG2

Testeur d'acidité pour sols et liquides

L'acidimètre numérique Dramiński PHG de deuxième génération pour le sol et les liquides (par exemple, les aliments pour animaux) est un outil professionnel et indispensable pour de nombreuses industries. Il permet de vérifier rapidement et avec précision la concentration en ions hydrogène exprimée en unités de pH. En outre, il peut mesurer la tension (mV) et la température (°C/°F).

Le PHG2 est muni, entre autres, d'un grand écran rétroéclairé, de capacités de mise à jour automatique, d'un menu multilingue avec des paramètres pour le fonctionnement de l'appareil, d'une batterie remplaçable sans outil et d'un indicateur de charge de la batterie, d'une mémoire intégrée pour le stockage d'un grand nombre de mesures avec la date et l'heure, d'un logiciel gratuit pour l'analyse ultérieure des données collectées sur un ordinateur et de la possibilité de les cataloguer en fonction des noms d'objets saisis.

L'instrument est équipé d'une sonde de température permettant la compensation et la mesure automatique de la température.

- MESURE PRÉCISE
- DEUX MODES DE FONCTIONNEMENT à choisir
- MÉMOIRE VOLUMINEUSE
- PRISE USB
- LOGICIEL DE TRANSMISSION DE DONNÉES
- ANALYSE DU PH DU SOL DIRECTEMENT SUR LE TERRAIN

VOIR PLUS



TROL2


Thermomètre agricole

Le thermomètre agricole numérique TROL de deuxième génération de Dramiński est un outil professionnel et utile pour toute exploitation agricole moderne. Il vous permet de vérifier rapidement et avec précision la température du foin, des céréales, des racines et d'autres cultures stockées. L'appareil fonctionne selon deux modes (basique/avancé). Il dispose d'une prise USB et d'un logiciel pour la transmission des données à l'ordinateur.

Des sondes de mesure robustes (6 types au choix*), en acier inoxydable, sont dédiées au thermomètre TROL2 pour des mesures pratiques dans les tas, les digues, les silos, les citernes à lait, etc. Selon le type, la sonde est reliée au lecteur par un câble ou directement par un connecteur robuste à visser, ce qui élimine le risque de déconnexion accidentelle de la sonde.

Un capteur situé à l'extrémité de la sonde enregistre en permanence les variations de température, ce qui permet d'effectuer des mesures rapides et précises ($\pm 0,5^\circ\text{C}$ de 0°C à 85°C / $\pm 0,9^\circ\text{F}$ de 32°F à 185°F).

VOIR PLUS

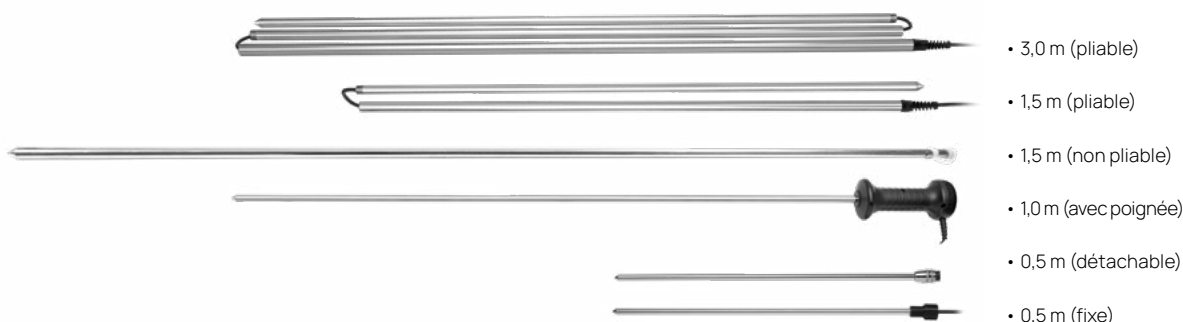



VOIR PLUS

DRAMIŃSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Pologne

 +48 89 675 26 00  export@draminski.com

Suivez-nous:    

www.draminski.com